

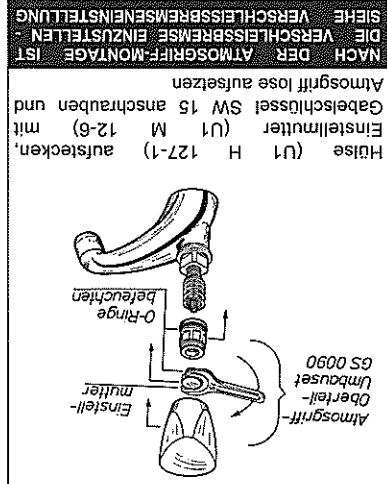
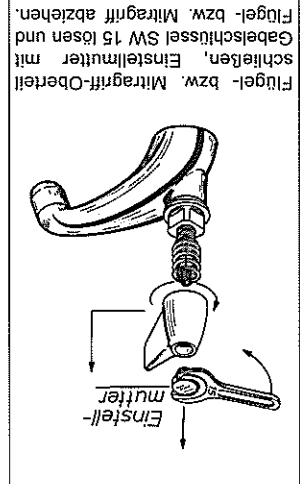
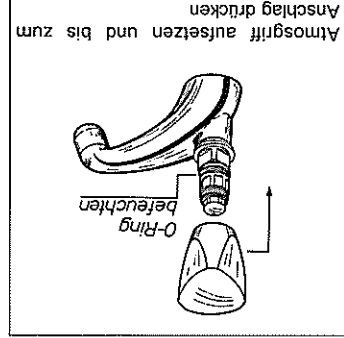
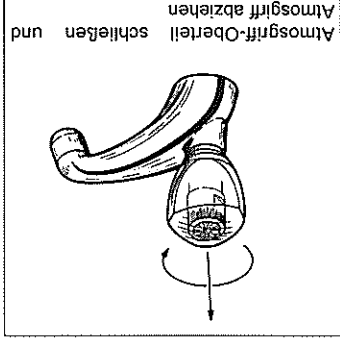


ATMOSGRIF-F-MONTAGEANLEITUNG




ATMOS-KUNSTSTOFFGRIFF AUF ATMOS-METALLGRIFF

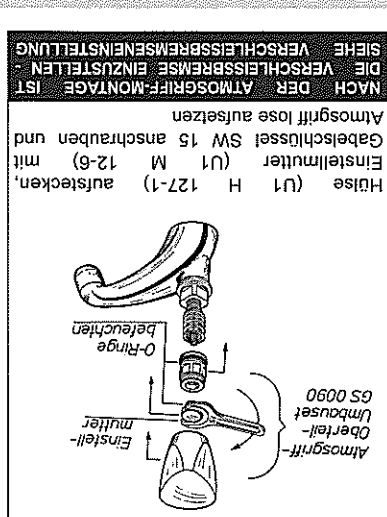

FLÜGEL- BZW. MITRAGEFF AUF ATMOSGRIFF (MIT ATMOSGRIF-F-OBERTEIL-UMBAUSET GS 0090)

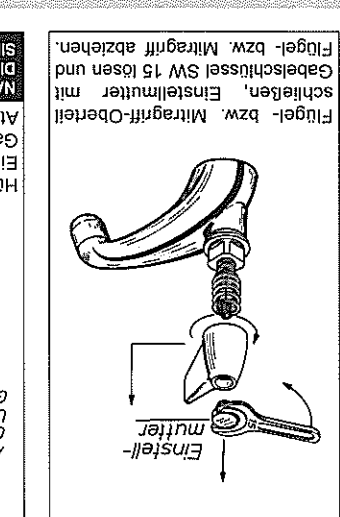

ATMOSGRIF-F-OBERTEIL-MONTAGE

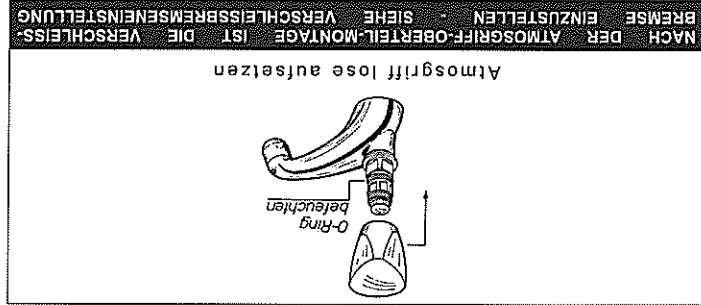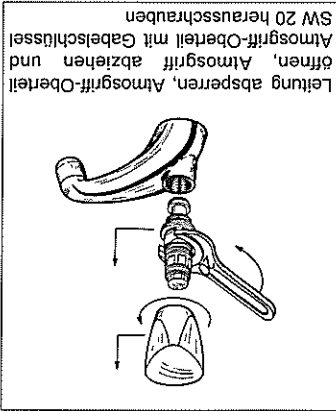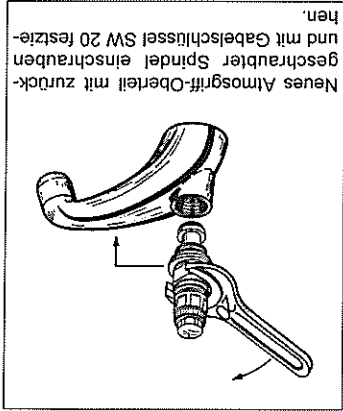


Gustav Schmedl Ges.m.b.H. & Co. KG, Armaturenfabrik, A-6060 Hall in Tirol - Austria


Werk: Salzburg, Schmedl
 Salzburger Straße 24
 Telefon: 0 52 23 / 5 77 11
 Postfach: 100
 E-Mail: office@schmedl-armaturen.at
 Internet: www.schmedl-armaturen.at

Werk: Gaisv. Schmedl
 Niederfassing Wfm
 Kollmayergasse 10
 A-1120 Wfm
 Telefon: 01 / 813 86 81
 Telefax: 01 / 813 86 81 - 16
 E-Mail: niederfassing.wfm@schmedl-armaturen.at


VERSCHLEISSBREMSENEINSTELLUNG

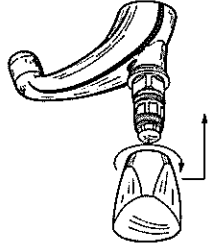


Atmossgriff lose aufsetzen und Atmossgriff-Oberteil von Hand schließen, bis die Ventilkagedichtung leicht aufliegt

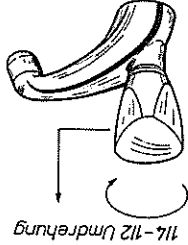

Ca. 1/4 bis 1/2 Umdrehung als Vorspannung weiterdrehen und Atmossgriff abziehen

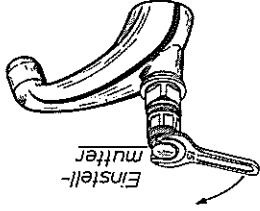


Einstellmutter (U1 M 12-6) mit Gabelschlüssel SW 15 bis zum Anschlag der Hülse (U1 H 127-1) am Kopfstück des Atmossgriff-Oberteils mit Gefühl anziehen

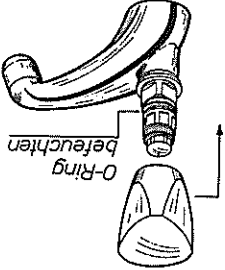


Atmossgriff in der richtigen Stellung aufsetzen und bis zum Anschlag drücken


VERSCHLEISSBREMSENNACHSTELLUNG

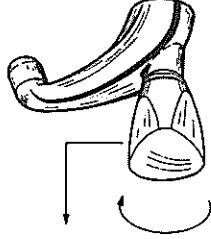

Atmossgriff-Oberteil schließen, Atmossgriff abziehen

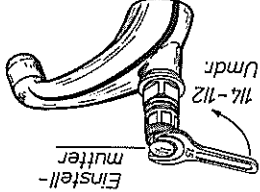

Einstellmutter (U1 M 12-6) mit Gabelschlüssel SW 15 1/4 bis 1/2 Umdrehung entgegen den Uhrzeigersinn drehen

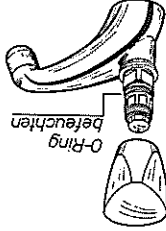

Atmossgriff aufsetzen, Atmossgriff-Oberteil schließen, Atmossgriff in die richtige Stellung bringen und bis zum Anschlag drücken

INSTRUKTIONEN für ATMOSGRIFF-OBERTEILE mit Verschleißbremse

- Verschleißbremseneinstellung
- Verschleißbremsenachstellung
- Atmossgriff-Montageanleitung
- Atmossgriff-Oberteil-Montage

Technische Änderungen vorbehalten
Bei Beschädigung durch Montagefehler erlischt die Garantie!